

TVRDÉ VOSKOVÉ OLEJE
DEKORAČNÍ VOSKY A OLEJE
ČIŠTĚNÍ/ÚDRŽBA
RENOVACE



OPTIMÁLNÍ OCHRANA DŘEVĚNÝCH PODLAH

2015





Je příjemná,
je přírodní a hodně
vydrží. Má dřevěná
podlaha zůstane
opravdu dlouho
hezká.







OBSAHOVÝ PŘEHLED

PŘEHLED VÝROBKŮ	5
PŘÍPRAVA PODLAHY	6-7
BEZBARVÁ ÚPRAVA POVRCHU	8
TVRDÝ VOSKOVÝ OLEJ ORIGINAL	9
TVRDÝ VOSKOVÝ OLEJ PROTISKLUZOVÝ/ PROTISKLUZOVÝ EXTRA	9
TVRDÝ VOSKOVÝ OLEJ RAPID	10
TVRDÝ VOSKOVÝ OLEJ 2K PURE	11
TVRDÝ VOSKOVÝ OLEJ EFEKT NATURAL	12
ČISTÝ VOSK	13
BAREVNÁ ÚPRAVA POVRCHU	14
TVRDÝ VOSKOVÝ OLEJ BAREVNÝ	15
OLEJOVÉ MOŘIDLO	16
TVRDÝ VOSKOVÝ OLEJ EFEKT STŘÍBRNÝ/ZLATÝ	17
DEKORAČNÍ VOSK	18
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA	21-25
TVRDÝ VOSKOVÝ OLEJ ORIGINAL	9
ÚDRŽBOVÝ OLEJ	24
VOSKOVÁ ÚDRŽBA A ČISTÍCÍ PROSTŘEDEK	24
INTENZIVNÍ ČISTIČ	24
WISCH-FIX	25
SADA NA ÚDRŽBU PODLAH	25
OPTI-SADA	25
SPREJ - MOP	25
LOKÁLNÍ ÚPRAVY NÁŘADÍ	26-27
PŘÍSLUŠENSTVÍ / NÁŘADÍ	28-29
TUŽIDLO / TMEL NA SPÁRY - ROZTOK	20
OSMO DOPORUČENÍ / OTÁZKY A ODPOVĚDI	30-31
DOPORUČENÍ K DŘEVINÁM	30
OTÁZKY A ODPOVĚDI	31

BEZBARVÁ ÚPRAVA POVRCHU

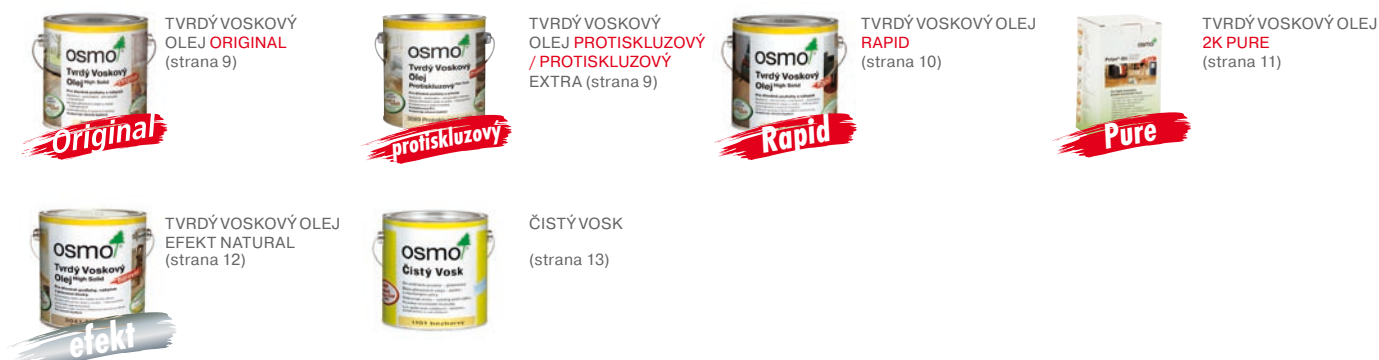

BAREVNÁ ÚPRAVA POVRCHU

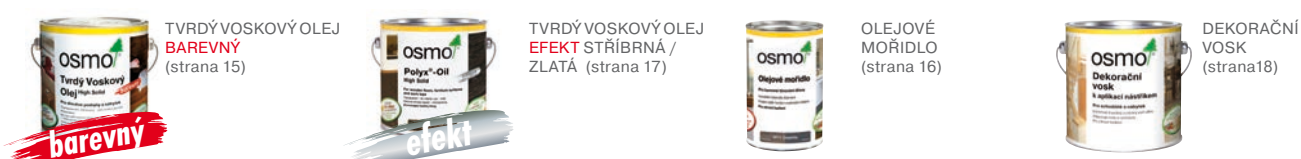

ÚDRŽBA A ČISTĚNÍ



PŘÍSLUŠENSTVÍ / NÁŘADÍ





DOBŘÁ PŘÍPRAVA ZARUČÍ PERFEKTNÍ VÝSLEDEK

Podle citu poznáte, kdy má Vaše podlaha správné vybroušení. Jemně vybroušený dřevěný povrch odpovídá i našim požadavkům. I když je povrch dřeva pěkně hladký, vždycky na něm poznáte měnící se fládrování a kresby žilek. Toto Vám umělé materiály neumožní. Vždy je velmi důležité, abyste materiál vmasírovali do dřeva podélně tzn. směrem, kterým jde fládrování dřeva.

KROK ZA KROKEM K ČISTÉMU A SPRÁVNÉMU VYBROUŠENÍ

1. KROK

Podle stavu povrchu se začne s velmi hrubou až střední zrnitostí (P 40– P80). U velmi starých a poškozených podlah použijte P 40, u čerstvých, dosud nepracovaných povrchů použijte P 80. Důležité: při jednotlivých krocích broušení nedělejte velké odskoky mezi použitou zrnitostí brusného papíru. V každém případě by mělo být provedeno broušení na zkoušku.

2. KROK

Broušení: střední (P 100)

Nářadí: brusný papír, pásový brousicí stroj nebo jedno– nebo vícekotoučový stroj.

3. KROK

Vylepšete drobné nedostatky (trhlinky) do hloubky 2 mm OSMO pastou na dřevo.

4. KROK

Broušení: střední (P 100)

Nářadí: brusný papír, mřížka nebo jedno– nebo vícekotoučový stroj.

5. KROK

Broušení: jemné (P 120)

Nářadí: brusný papír, mřížka nebo jedno– nebo vícekotoučový stroj.

Do takto perfektně vybroušené a Tvrdým voskovým olejem ošetřené podlahy se nemůže špína ani dostat. V přírodě vykazují stromy silnou buněčnou strukturu. Tato struktura se po pokácení kmene a po pořezání na fošny zpětrhá. Při zpracování fošen na podlahové dílce se dřevo vyhobluje a obrousí. Po pokládce dřevěných dílců a po jejich jemném konečném vybroušení je dřevo připraveno přijmout olej.

Podlahy ošetřené s oleji a vosky nemusí být nikdy kompletně odbroušeny. U poškozených starých lakovaných podlah, které chcete nově ošetřit olejem je to možné pouze v případě, že tato podlaha bude zcela kompletně vybroušena a budou tím odstraněny veškeré staré zbytky laku. Teprve potom můžete podlahu naolejovat.



DŘEVO ZŮSTANE DŘEVEM. PŘIROZENÉ A ŽIVÉ. PŘEKONÁ I PŘISTÁNÍ LETADLA.

BEZBARVÉ

TVRDÉ VOSKOVÉ OLEJE CHRÁNÍ VAŠE DŘEVO TÉMĚŘ NEVIDITELNĚ.

Stojíte na dřevu? Pak dopřejte Vašemu pravému dřevu správnou ochranu. Transparentní tvrdé voskové oleje od OSMO chrání Vaší podlahu před opotřebením, nečistotami a vlhkostí bez toho, aby byl její přírodní odstín potlačován.

Dřevo je organický materiál. Jeho buňky mohou, podobně jako buňky lidské kůže, pohlcovat vlhkost a opět ji odevzdávat. Dřevo dýchá. Aby tato schopnost zůstala zachována, vyvinuli jsme nátěry na dřevo, které jsou perfektně přizpůsobeny zvláštním vlastnostem dřeva. Osmo nátěry na dřevo jsou založeny na přírodních olejích a voscích. Olej pronikne do dřeva a chrání ho zevnitř. Vosk vytvoří elastický, prodyšný povrch a chrání dřevo z vnějšku. Dřevo zůstane trvale hezké a elastické.

Tvrdé voskové oleje od OSMO jsou vyrobeny z přírodních olejů a vosců. Veškeré povrchy jsou po zaschnutí nátěru nezávadné pro člověka, zvířata a rostliny, jsou odolné vůči potu a slinám a jsou vhodné také na dětské hračky. Tvrdé voskové oleje se propojují se dřevem a poskytnou uživateli pěkný a trvale mokry efekt.



4
STUPNĚ
LESKU

2
STUPNĚ
PROTISKLUZU

TVRDÝ VOSKOVÝ OLEJ ORIGINAL / TVRDÝ VOSKOVÝ OLEJ PROTI- SKLUZOVÝ / PROTISKLUZOVÝ EXTRA

VÝHODY

- > Mimořádně odolný i pro trvalé zatížení
- > Odolný vůči potu a slinám, i pro děti zcela zdravotně nezávadný
- > Přizpůsobený vlastnostem doporučených dřevin a prodyšný
- > Rezistentní kávě, vlnu a cole
- > Lokálně opravitelný

VLASTNOSTI

Přírodní oleje a vosky se starají o optimální ochranu i silně zatěžovaných dřevěných podlah. Olej pronikne hluboko do pórů dřeva a chrání dřevo zevnitř. Vosk se stará o elastickou, prodyšnou ochranu povrchu. Usuchlý nátěr je nezávadný pro lidi, zvířata a rostliny a je použitelný i na povrchové ošetření dětských hraček.

ČÍSLO BARVY / STUPEŇ LESKU

- > 3011 Bezbarvý, lesklý
- > 3032 Bezbarvý, hedvábný polomat
- > 3065 Bezbarvý, polomat
- > 3062 Bezbarvý, mat

PROTISKLUZOVÉ PARAMETRY

- > 3088 Bezbarvý, polomat Protiskluz (R9)
- > 3089 Bezbarvý, polomat Protiskluz extra (R11)

Speciální dřeviny vyžadují speciální vosky a oleje. Informujte se na straně 30. Zásadně se vždy doporučuje zkušební nátěr.

MANUÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ

Hotový povrch za 2 dny, 2 nátěry

1. První nátěr na surové, broušené dřevo cca 35 ml/m².
2. „Chyby nátěru“ lze opravit až do 30 minut po 1. nánosu v ještě mokré ploše.
3. Schnutí cca 8–10 hodin (při normálním klimu cca 23° C / relativní vlhkost vzduchu cca 50 %). Při nižších teplotách nebo vyšší relativní vlhkosti vzduchu se doba schnutí prodlužuje. Je nutné se postarat o dobré větrání.
4. Pokud je požadováno, lze uschlý nátěr vyhladit mezi nátěry jemným brusným papírem (velikost zrna 400) nebo scotchpadem.
5. Druhý nátěr cca 35 ml/m².
6. Schnutí cca 8–10 hodin. Podmínky viz. bod. 3.

Zpracovatelný pomocí:



24 m² / 1 l

1 NÁTĚR



Original



Tvrdý voskový olej s protiskluzovým efektem je vhodný pro dřevěné podlahy a plochy, kde je kladen důraz na protiskluzový povrch. Speciální přísady dodají suchému nátěru strukturu bránící uklouznutí. Hodí se na schody, na podlahové dřevo do bazénů ale i do jiných domácích či komerčních prostor.



TVRDÝ VOSKOVÝ OLEJ RAPID



RYCHLE
SCHNE

TVRDÝ VOSKOVÝ OLEJ **RAPID**

VÝHODY

- > Obzvláště rychle schne
- > Mimořádně odolný i pro trvalé zatížení
- > Odolný vůči potu a slinám, i pro děti zcela zdravotně nezávadný
- > Přizpůsobený vlastnostem doporučených dřevin a prodyšný
- > Rezistentní kávě, vínu a ole
- > Lokálně opravitelný

VLASTNOSTI

Tvrdý voskový olej Rapid je nejrychleji schnoucí variantou z nabídky OSMO Tvrdých voskových olejů. Druhý nátěr je možný již po 4 – 5 hodinách, po 24 hodinách je podlaha plně pochozí. Ve výsledku po zaschnutí má Tvrdý voskový olej Rapid stejné hodnoty jako Tvrdý voskový olej Original.

ČÍSLO BARVY / STUPEŇ LESKU

- > 3240 Transparentní bílý
- > 3232 Bezbarvý, hedvábný polomat
- > 3262 Bezbarvý, matný

MANUÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ

Hotový povrch za 1 den, 2 nátěry

1. První nátěr na surové, broušené dřevo cca 35 ml/m².
2. „Chyby nátěru“ lze opravit až do 15 minut po 1. nánosu v ještě mokré ploše.
3. Schnutí cca 4–5 hodin (při normálním klimatu cca 23° C / relativní vlhkost vzduchu cca 50 %). Při nižších teplotách nebo vyšší relativní vlhkosti vzduchu se doba schnutí prodlužuje. Je nutné se postarat o dobré větrání.
4. Pokud je požadováno, lze uschlý nátěr vyhladit mezi nátěry jemným brusným papírem (velikost zrna 400) nebo scotchpadem.
5. Druhý nátěr cca 35 ml/m².
6. Schnutí cca 4–5 hodin. Podmínky viz. bod. 3.

Zpracovatelný pomocí:



Speciální dřeviny vyžadují speciální vosky a oleje. Informujte se na straně 30. Zásadně se vždy doporučuje zkušební nátěr.

TVRDÝ VOSKOVÝ OLEJ 2K PURE



TVRDÝ VOSKOVÝ OLEJ 2K PURE

VÝHODY

- > Obzvláště rychle schnoucí
- > Speciálně pro exotické tvrdé dřevo (teak, jatoba, dub kouřový atd.)
- > Mimořádně odolný i pro trvalé zatížení
- > Odolný vůči potu a slinám, i pro děti zcela zdravotně nezávadný
- > Rezistentní kávě, vínu a ole
- > Lokálně opravitelný

VLASTNOSTI

Profesionální dvoukomponentní tvrdý voskový olej bez obsahu rozpouštědel a vody. Speciálně vyvinut pro profesionální podlaháře. Tvrdý voskový olej 2K je na bázi přírodních rostlinných olejů a vosků. Vytvoří prodyšný povrch s otevřenými póry, který je vysoce odolný proti mechanickému poškození. Je zpracovatelný pouze strojně.

ČÍSLO BARVY / STUPEŇ LESKU

- > 6125 Bezbarvý hedvábný polomat

MANUÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ

1. Osmo Tvrdý voskový olej 2K Pure není hotový přímo k použití. Krátce před použitím přidejte tužidlo. Je třeba dbát na co možná úplné vyprázdnění nádoby tužidla a důkladné promíchání obou komponentů
2. Neředit.
3. Pozor: 4 – 6 hodin po přidání tužidla již nelze směs používat (doba zpracovatelnosti).
4. Stěrkou s dvojitou chlopní naneste Tvrdý voskový olej 2K Pure rovnoměrně a tence na neošetřený povrch dřeva.
5. Počkejte cca 30 – 60 minut, až Tvrdý voskový olej 2K Pure pronikne do dřeva.
6. Jednokotoučovým strojem se zeleným padem vmasírujte olej do povrchu.
7. V přímé návaznosti naneste stěrkou druhý nátěr (mokrý do mokrého), nechte proniknout a vmasírujte.
8. Nakonec egalizujte plochu jednokotoučovým strojem s bílým padem. Když jednokotoučový stroj zanechává šmouhy z důvodu příliš velkého množství materiálu, pad obraťte nebo vyměňte.
9. Cca 4 hodiny nechte schnout. Konečné tvrdosti je dosaženo po cca 24 hodinách

Zpracovatelný pomocí:



Speciální dřeviny vyžadují speciální vosky a oleje. Informujte se na straně 30. Zásadně se vždy doporučuje zkušební nátěr.



TVRDÝ VOSKOVÝ OLEJ EFEKT



CHRÁNÍ DŘEVO
TĚMĚŘ
NEVIDITELNĚ

TVRDÝ VOSKOVÝ OLEJ EFEKT

VÝHODY

- > Světlé dřevo zůstane světlé
- > Chrání dřevo téměř neviditelně, žádný „trvale mokrá efekt“
- > Přizpůsobený vlastnostem dřeva a prodyšný
- > Odolný vůči potu a slinám, i pro děti zcela zdravotně nezávadný
- > Rezistentní kávě, vínu a ole

VLASTNOSTI

S Tvrdým voskovým olejem Natural dopřejete Vašemu světlému dřevu na podlaže doslova její rozsvícení a uchováte přirozený původní odstín dřeva. Náš obvyklý Tvrdý voskový olej zesiluje prožitek z fládování a síly dřeva tím, že vyvolává tzv. mokrá efekt. Tvrdý voskový olej NATURAL působí přesně proti tomuto efektu. Bílý, skoro neviditelný pigment se postará o to, aby dřevo zůstalo světlé, jako neopracované čerstvě položené dřevo. Zároveň chrání přírodní oleje a vosky dřeva před nečistotami a oděrem. Podlaha tak působí velmi přirozeně a ihned po zaschnutí je zcela zdravotně nezávadná. Doporučujeme jako druhý konečný nátěr jeden z bezbarvých Tvrdých voskových olejů.

ČÍSLO BARVY / STUPEŇ LESKU

- > 3041 natural



S PŘÍRODNÍM EFEKTEM

MANUÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ

Hotový povrch za 2 dny, 2 nátěry
(1. Tvrdý voskový olej Efekt Natural, 2. bezbarvý Tvrdý voskový olej)

1. První nátěr na surové, broušené dřevo cca 30 ml/m².
2. „Chyby nátěru“ lze opravit až do 30 minut po 1. nánosu v ještě mokré ploše.
3. Schnutí cca 24 hodin (při normálním klima cca 23° C / relativní vlhkost vzduchu cca 50 %). Při nižších teplotách nebo vyšší relativní vlhkosti vzduchu se doba schnutí prodlužuje. Je nutné se postarat o dobré větrání.
4. Pokud je požadováno, lze uschlý nátěr vyhladit mezi nátěry jemným brusným papírem (velikost zrna 400) nebo scotchpadem.
5. Druhý nátěr cca 35 ml/m² bezbarvým Tvrdým voskovým olejem.
6. Schnutí cca 8–10 hodin. Podmínky viz. bod. 3.

Zpracovatelný pomocí:



24 m² / 1 l



1 NÁTĚR



Speciální dřeviny vyžadují speciální vosky a oleje. Informujte se na straně 30. Zásadně se vždy doporučuje zkušební nátěr.



PRONIKÁ
HLUBOKO
DO DŘEVA

ČISTÝ VOSK

VÝHODY

- > vhodný pro dřevo bohaté na obsažené látky jako např. merbau, wenge, jatoba..
- > proniká obzvláště hluboko do dřeva
- > chrání proti opotřebení, nečistotám a vlhkosti
- > lokálně opravitelný
- > přizpůsobený vlastnostem dřeva a prodyšný

VLASTNOSTI

Každé dřevo není stejné. U tropických dřevin s vysokým obsahem obsažených látek nemůžete s běžnými podlahovými oleji očekávat žádný perfektní výsledek, protože ve dřevě obsažené oleje další olej odpuzují a dřevo není schopné pojmout žádné další oleje. OSMO Čistý vosk byl vyvinut speciálně pro tyto tvrdé dřeviny. Vosk pronikne hluboko do dřeva i přes jeho vysokou hustotu a chrání tak dřevo z vnitřku i vnějšku. Dopřejte Vašemu dřevu nátěr, který mu bude vyhovovat.

ČÍSLO BARVY / STUPEŇ LESKU

- > 1101 Bezbarvý

MANUÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ

Hotový povrch za 2 dny, 2 nátěry

1. První nátěr rozetřete na broušené dřevo rovnoměrně ve velmi slabé vrstvě ve směru jeho vládrování.
2. Nechte schnout asi 30 minut. Po té setřete všechny přebytky a matná místa ještě jednou ošetřete nátěrem.
3. Schnutí cca 12 hodin; při normálním klimu cca 23° C; relativní vlhkost vzduchu cca 50 %. Při nižších teplotách nebo vyšší relativní vlhkosti vzduchu se doba schnutí prodlužuje. Je nutné se postarat o dobré větrání.
4. Druhý nátěr opět nanést ve velmi slabé vrstvě a velmi důkladně vetřít do dřeva.
5. ca. 30 min. nechat zavadnout a potom všechny viditelné přebytky setřít hadrem.
6. Schnutí ca. 12 hodin; viz. bod 3.

Zpracovatelný pomocí:



24 m² / 1 l
1 NÁTĚR





TVRDÝ VOSKOVÝ OLEJ BAREVNÝ



VYUŽIJTE SVOU VLASTNÍ KREATIVITU.
NA VÝBĚR MÁTE DECENTNÍ TÓNY I SILNÉ
AKCENTY.

BAREVNÝ

JEDEN NÁTĚR, KTERÝ BARVÍ A ZÁROVEŇ CHRÁNÍ

Určete si sami barevný odstín Vašeho dřeva. Pro kreativní tvorbu Vašeho domova Vám nabídka od Osmo poskytuje opravdu velký výběr. Je jedno jestli chcete použít transparentní nebo intenzivní odstíny, OSMO má na všechny akcenty vhodný produkt. Navíc barevné oleje a vosky od OSMO chrání a barví dřevo rovnoměrně. Dvěma či třemi pracovními kroky dosáhnete zcela individuálního ztvárnění Vašeho domova.

Velký počet atraktivních dekorů Vám umožní opravdový individualismus Vašich prostor. Buď se Vám zalíbí klasické spektrum barev odstínů v barvě dřeva, nebo se od klasiky posunete do trendových šedých odstínů až např. k intenzivním barevným odstínům, díky kterým nasadíte do Vašeho domova skvělé

barevné akcenty a detaily. Pokud zatoužíte i po bíle tónované podlaze, není to s OSMO nabídkou žádný problém a Váš požadavek může být naplněn.

Tvrdé voskové oleje barevné, olejové mořidlo i dekorační vosk jsou zcela jednoduše zpracovatelné. S Osmo výrobky docílíte rovnoměrného a harmonického zbarvení. Nejlépe si to vyzkoušet na vzorkové ploše a přesvědčit se.

TVRDÝ VOSKOVÝ OLEJ BAREVNÝ



FLÁDROVÁNÍ
DŘEVA ZŮSTANE
ROZEZNATELNÉ

TVRDÝ VOSKOVÝ OLEJ BAREVNÝ

VÝHODY

- > Chrání a zabarvuje
- > Harmonický vzhled nátěru
- > Fládrování dřeva zůstane rozeznatelné
- > Rezistentní kávě, vínu a ole
- > Odolný vůči potu a slinám, i pro děti zcela zdravotně nezávadný

VLASTNOSTI

V nabídce jsou barevné varianty osvědčeného Tvrdého voskového oleje. Barevné oleje jsou značně jednodušší zpracovatelné než mořidla na vodní bázi. Každý uživatel dokáže bez problémů OSMO Tvrdý voskový olej barevný natřít rovnoměrně s dobrým výsledkem. K tomu je zapotřebí nanést Tvrdý voskový olej barevný na podlahu, která je dobře vybroušená. Druhý konečný nátěr se provede jedním bezbarvým Tvrdým voskovým olejem Original, aby se zabránilo postupnému odstraňování barevných pigmentů při používání podlahy.

Speciální dřeviny vyžadují speciální vosky a oleje. Informujte se na straně 30. Zásadně se vždy doporučuje zkušební nátěr.

MANUÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ

Hotový povrch za 2 dny, 2 nátěry (1 nátěr: Tvrdý voskový olej Barevný, 2 nátěr: Tvrdý voskový olej bezbarvý)

1. První nátěr na surové, broušené dřevo cca 30 ml/m².
2. „Chyby nátěru“ lze opravit až do 30 minut po 1. nánosu v ještě mokré ploše.
3. Schnutí cca 24 hodin (při normálním klimatu cca 23° C / relativní vlhkost vzduchu cca 50 %). Při nižších teplotách a/nebo vyšší relativní vlhkosti vzduchu se doba schnutí prodlužuje. Je nutné se postarat o dobré větrání.
4. Pokud je požadováno, lze uschlý nátěr vyhladit mezi nátěry jemným brusným papírem (velikost zrna 400) nebo scotchpadem.
5. Druhý nátěr cca 35 ml/m² bezbarvým Tvrdým voskovým olejem.
6. Schnutí cca 8–10 hodin. Podmínky viz. bod. 3.

Zpracovatelný pomocí:



3040 Transparentně
bílý na dubu

3067 Světle šedá
na dubu

3071 Medová
na dubu

3072 Jantarová
na dubu

3073 Hnědá zem
na dubu

3074 Grafit
na dubu

3075 Černá
na dubu





OLEJOVÉ MOŘIDLO



OLEJOVÉ MOŘIDLO

VÝHODY

- > Atraktivní barevné odstíny, transparentní nebo intenzivní dle způsobu aplikace
- > Ke stěrkování, válečkování a natírání
- > Snadné zpracování
- > Na bázi přírodních olejů

VLASTNOSTI

Olejové mořidlo zajistí barevné tónování dřevěných podlah a dřevěného nábytku a díky speciální kombinaci olejů je dobře zpracovatelné bez vytváření viditelných přechodů po zaschnutí. V případě požadavku na transparentní, lehce mořený povrch naneste stěrkou nebo štětcem v 1 vrstvě a rozleštěte bílým padem. V případě požadavku na intenzivní barevný odstín naneste na takto zaschnutý první nátěr, stejným způsobem druhý nátěr. Evtl. zvolte pro aplikaci pouze 1 nátěr avšak válečkem z mikrovlákna. Evtl. přebytky nátěru odstraňte do ca. 30 min. suchým válečkem z mikrovlákna. V každém případě je třeba zaschlé Olejové mořidlo ošetřit jedním z Osmo tvrdých voskových olejů bezbarvých, aby se zabránilo postupnému odstraňování barevných pigmentů.

UPOZORNĚNÍ: K urychlení schnutí lze přidat do olejového mořidla tužidlo. Viz. str 20

Speciální dřeviny vyžadují speciální vosky a oleje. Informujte se na straně 30. Zásadně se vždy doporučuje zkušební nátěr.

MANUÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ

Hotový povrch za 2 - 3 dny, 2 - 3 nátěry
(1 až 2 nátěr Olejové mořidlo, 2 až 3 nátěr Tvrdý voskový olej bezbarvý)

TRANSPARENTNÍ BAREVNÉ ODSÍNY:

1. Osmo podlahovým štětcem k natírání podlah, Osmo válečkem z mikrovláken nebo Osmo stěrkou naneste ve velmi tenké vrstvě ve směru vláken dřeva na čisté a suché dřevo.
2. Případné stopy po štětcu lze zahladit během 30 minut po nánosu.
3. Bílým padem rovnoměrně vmasírujte.
4. Schnutí cca 12 hodin (při normálním klimu cca 23° C / relativní vlhkost vzduchu cca 50 %). Při nižších teplotách nebo vyšší relativní vlhkosti vzduchu se doba schnutí prodlužuje. Je nutné se postarat o dobré větrání.

INTENZIVNÍ BAREVNÉ ODSÍNY:

5. Proveďte první nátěr, Podmínky viz. bod 1 - 4.
6. Druhý nátěr, rovněž naneste velmi tence, Podmínky viz. bod 1.
7. Bílým padem rovnoměrně vmasírujte.
8. Schnutí cca 12 hodin. Podmínky viz. bod 4.
9. Po kroku č.4 nebo č. 8 proveďte konečný nátěr bezbarvým Osmo Tvrdým voskovým olejem a nechte ho uschnout.

Upozornění: Na menší plochy lze Olejové mořidlo nanést také hadříkem bez žmolků.

Zpracovatelný pomocí:




24-48 m² / 1 l



1 NÁTĚR



3519 Natural 3501 Bílá 3512 Stříbrně šedá 3514 Grafit 3516 Jatoba 3518 Světle šedá 3541 Havana 3543 Cognac 3564 Tabák 3590 Černá

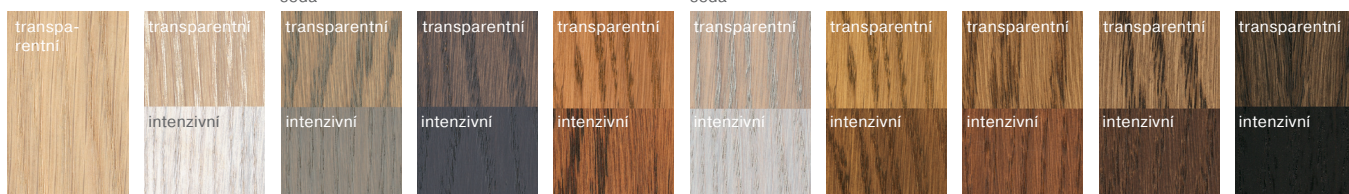



TVRDÝ VOSKOVÝ OLEJ EFEKT STŘÍBRNÁ / ZLATÁ

VÝHODY


- > pro tmavé dřeviny nebo dřevo, které se nejdříve opatří tmavým pigmentovým základem
- > hodí se k modernímu stylu bydlení
- > s pravými metalickými pigmenty
- > odolný vůči potu a slinám, i pro dětské hračky zcela zdravotně nezávadný
- > rezistentní kávě, pivu a cole

VLASTNOSTI

Tvrď voskový olej efekt je vyvinut pro individuální nároky. Decentní metalický efekt ve dvou jemných odstínech dodají Vaší podlaze skutečný třpyt. Původní charakter surového dřeva se spojí s tímto nátěrem a vytvoří tak individuální, moderní materiál. Technické vlastnosti odpovídají Tvrďmu voskovému oleji Original. Konečný nátěr se provede jedním z Tvrďých voskových olejů Original tak, aby se zabránilo postupnému odstraňování metalických pigmentů při používání podlahy.

Speciální dřeviny vyžadují speciální vosky a oleje. Informujte se na straně 30. Zásadně se vždy doporučuje zkušební nátěr.

3091 Stříbrná 3092 Zlatá
na dubu kouřovém na dubu kouřovém

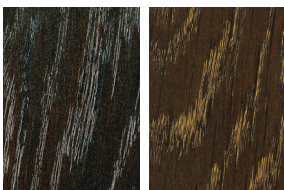

MANUÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ

Hotový povrch za 2 - 3 dny, 2 - 3 nátěry
(1. Tvrď voskový olej Efekt Stříbrný / Zlatý, 2. bezbarvý Tvrď voskový olej)

1. První nátěr na surové, broušené dřevo, cca 30 ml/m². U světlých dřevin: aby byl u světlých dřevin požadovaný efekt viditelný, je třeba dřevo nejdříve opatřit tmavým odstínem např. Dekoračním voskem černým, abychom získali tmavý základ a ten je zapotřebí nechat 24 hodin uschnout.
2. „Chyby nátěru“ lze opravit až do 30 minut po 1. nánosu v ještě mokré ploše.
3. Schnutí 24 hodin; při normálním klima cca 23° C; relativní vlhkost vzduchu cca 50 %. Při nižších teplotách nebo vyšší relativní vlhkosti vzduchu se doba schnutí prodlužuje. Je nutné se postarat o dobré větrání.
4. Pokud je požadováno, lze uschlý nátěr vyhladit mezi nátěry jemným brusným papírem (velikost zrna 400) nebo scotchpadem.
5. Druhý nátěr cca 35 ml/m² s Tvrďm voskovým olejem bezbarvým Original.
6. Schnutí 8–10 hodin; podmínky viz. bod. 3.

Zpracovatelný pomocí:





DEKORAČNÍ VOSK

VÝHODY

- > Lehce zpracovatelný
- > Přizpůsobený vlastnostem dřeva a prodyšný
- > Odolný proti oděru a odpuzuje nečistoty, odolný vůči chemikáliím v domácnosti
- > Odolný vůči potu a slinám, i pro děti zcela zdravotně nezávadný

VLASTNOSTI

Na rozdíl od Tvrdého voskového oleje barevného obsahují Dekorační vosky vyšší podíl barevných pigmentů. Dekorační vosky jsou kombinovatelné mezi sebou, ale můžete je smíchat i s Tvrdým voskovým olejem. Tak můžete docílit velmi decentních odstínů. Aby se dostatečně ochránil pigmentový povrch, doporučuje se provést konečný nátěr Tvrdým voskovým olejem bezbarvým.

Speciální dřeviny vyžadují speciální vosky a oleje. Informujte se na straně 30. Zásadně se vždy doporučuje zkušební nátěr.


MANUÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ

Hotový povrch za 1 - 2 dny, 1 - 2 nátěry

1. První nátěr na surové, broušené dřevo, cca 30 ml/m²
2. „Chyby nátěru“ lze opravit až do 30 minut po 1. nanosu v ještě mokré ploše.
3. Schnutí cca 12 hodin; při normálním klimatu cca 23° C; relativní vlhkost vzduchu cca 50 %. Při nižších teplotách nebo vyšší relativní vlhkosti vzduchu se doba schnutí prodlužuje. Je nutné se postarat o dobré větrání.
4. Lehce barevný efekt moření: Během 20 minut po nanesení setřete hadříkem nebo bílým padem ve směru vládnutí dřeva.
5. Krycí: Pokud bude požadována krycí intenzita barvy, postup opakujte (naneste však maximálně 2 nátěry).
6. Jako barvicí základní nátěr na podlahy: Schnutí cca 24 hodin (místo 12 hodin; Podmínky viz. bod. 3) Druhý nátěr bezbarvým Tvrdým voskovým olejem cca 35 ml/m². Schnutí cca 8 – 10 hodin. Podmínky viz. Bod 3).

Při použití bílých nátěrů podlah proved'te konečný nátěr výrobkem Tvrdý voskový olej barevný, bílý (3040)

Zpracovatelný pomocí:



3101 Bezbarvý na smrk	3102 Buk lehce pařený na smrk	3103 Dub světlý na smrk	3111 Bílá na smrk	3118 Šedý granit na smrk	3119 Hed- vábně šedý na smrk	3123 Zlatý javor na smrk	3136 Bříza na smrk	3137 Třešeň na smrk	3138 Mahagon na smrk	3143 Koňak na smrk	3161 Ebe- nové dřevo na smrk	3164 Dub na smrk	3166 Ořech na smrk	3168 Dub antický na smrk
-----------------------------	-------------------------------------	-------------------------------	-------------------------	--------------------------------	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	------------------------	-------------------------	-----------------------	------------------------------------	---------------------	-----------------------	--------------------------------





2 MOŽNOSTI JAK NATÓNOVAT VAŠI PODLAHU*

1. PRO TRANSPARENTNÍ TÓNOVÁNÍ:

MANUÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ

Hotový povrch za 1 - 2 dny, 1 - 2 nátěry
(1. nátěr Dekorační vosk, 2. nátěr - bezbarvý Tvrdý voskový olej)

1. První nátěr na surové, broušené dřevo, cca 35 ml/m²
2. „Chyby nátěru“ lze opravit až do 30 minut po 1. nánosu v ještě mokré ploše.
3. Schnutí cca 12 hodin; při normálním klima cca 23° C; relativní vlhkost vzduchu cca 50 %. Při nižších teplotách nebo vyšší relativní vlhkosti vzduchu se doba schnutí prodlužuje. Je nutné se postarat o dobré větrání.
4. Jako barvicí základní nátěr na podlahy: Schnutí cca 24 hodin (místo 12 hodin; podmínky viz. bod. 3) Druhý nátěr bezbarvým Tvrdým voskovým olejem Original cca 35 ml/m². Schnutí cca 8 – 10 hodin. Podmínky viz. Bod 3



2. PRO DECENTNÍ MOŘENÝ EFEKT

MANUÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ

Hotový povrch za 1 - 2 dny, 1 - 2 nátěry
(1. nátěr směs z Dekoračního vosku Tvrdého voskového oleje Original (poměr 1:10), 2. nátěr bezbarvý Tvrdý voskový olej)

1. První nátěr na surové, broušené dřevo, cca 35 ml/m²
2. „Chyby nátěru“ lze opravit až do 30 minut po 1. nátěru v ještě mokré ploše.
3. Schnutí cca 12 hodin; při normálním klima cca 23° C; relativní vlhkost vzduchu cca 50 %. Při nižších teplotách nebo vyšší relativní vlhkosti vzduchu se doba schnutí prodlužuje. Je nutné se postarat o dobré větrání.
4. Během 20 minut po nátěru otřít hadrem nebo bílým padem ve směru fládování dřeva.
5. Jako barvicí základní nátěr na podlahy: Schnutí cca 24 hodin (místo 12 hodin; podmínky viz. bod. 3) Druhý nátěr bezbarvým Tvrdým voskovým olejem Original cca 35 ml/m². Schnutí cca 8 – 10 hodin. Podmínky viz. Bod 3.

* Intenzivní krycí nátěry se na podlahy nedoporučují (Dekorační vosk nelze natírat 2 x). Při použití Dekoračního vosku 3111 (bílá), 3186 (bílá matná) a 3188 (sníh), proved'te konečný nátěr výrobkem Tvrdý voskový olej barevný, bílý (3040) nebo lépe s výrobkem Tvrdý voskový olej natural (3041).

3104
Červená
na smrku

3105
Žlutá
na smrku

3125
Modrá
na smrku

3131
Zelená
na smrku

3132 Šedo-
běžová
na smrku


3169
Černá
na smrku

3172
Hedvábí
na smrku

3181
Křemen
na smrku

3186 Bílá
matná
na smrku

3188
Sníh
na smrku





TUŽIDLO / TMEL NA SPÁRY - ROZTOK



TUŽIDLO PRO OLEJOVÉ MOŘIDLO

VÝHODY

- > Zkrácená doba schnutí
- > Pro silně frekventované podlahy
- > Ideální pro oblast objektů

ČÍSLO BARVY / STUPEŇ LESKU

- > 6631 Bezbarvý

MANUÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ

Hotový povrch za 1 den

1. Otevřete lahvičku tužidla a její obsah přidejte do balení Olejového mořidla. Úplně ji vyprázdněte. Důkladně promíchejte.
2. Zpracování se provede tak jak je popsáno u příslušného Osmo výrobku.
3. Schnutí se zkracuje o ca. 50% oproti normální době schnutí vybraného výrobku bez použití tužidla. (při normálním klimatu cca 23° C / relativní vlhkost vzduchu cca 50 %). Při nižších teplotách nebo vyšší relativní vlhkosti vzduchu se doba schnutí prodlužuje. Je nutné se postarat o dobré větrání.

Upozornění: Doba zpracovatelnosti se snižuje přidáním tužidla na cca 60 minut. Nenamíchejte si více materiálu než zvládnete zpracovat během 45 minut. Když nepoužijete celé balení Olejového mořidla, přidejte k němu 6 % tužidla – extra nádoba!



TMEL NA SPÁRY - ROZTOK

VÝHODY

- > Výborná schopnost vyplnění
- > Rychleschnoucí
- > Dobré vlastnosti k broušení
- > Bez zápachu

ČÍSLO BARVY / STUPEŇ LESKU

- > 7350 Bezbarvý

MANUÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ

1. Před zpracováním dobře promíchejte v kbelíku, aby se pokud možno rozmíchaly i usazeniny vytvořené na dně.
2. Smíchejte s prachem z broušení, pokud možno ze stejného dřeva s velikostí zrna 80 – 120, na těstovitou pastu, kterou lze nanášet stěrkou (cca 15 váh. % přísada prachu z broušení).
3. Podlahu potom diagonálně vystěrkujte nerezovou stěrkou s dvojitou chlopní, dřevěný tmel při tom silně vtlačujte do spár. V případě potřeby postup opakujte.
4. Po cca 30 – 60 minutách lze uschlou pastu na hrubo přebrousit (velikost zrna P 80). Následně na to přebrousit na jemno (velikost zrna P 100 – 120), tak že na povrchu parketové podlahy nezůstanou žádné zbytky tmelu na spáry. Ve většině případů stačí přebrousit na jemno s P 100 – 120.
5. Následně lze provést úpravu veškerými Osmo systémy na bázi oleje a vosku.

Upozornění: Protože namíchání a zpracování tmelu na spáry silně závisí na druhu dřeva a na prachu z broušení, doporučujeme bezpodmínečně zřídit zkušební plochy. Netmelte spáry v podlahách z prken a v podlahách typu plovoucí !

Zpracovatelný pomocí:





ŽIVOT JE PŘÍLIŠ KRÁTKÝ PRO NESPRÁVNOU ÚDRŽBU. ZAŘIĎTE SI TO POHODLNĚ.

ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

ČISTIT, UDRŽOVAT, OŽIVOVAT A BÝT STÁLE V DOBRÉ KONDICI

Podlahy ošetřené Tvrdým voskovým olejem přečkají generace. Difúzní nátěr nechává dřevo dýchat. Právě proto zůstává dřevo v jádru zdravé. Nátěr odpuzuje vodu i nečistoty a když přesto časem dojde k zašpinění nebo drobným poškozením, mohou se tato místa nebo závady napravit.

Údržba olejovaných dřevěných podlah je jednoduchá, když člověk dodržuje dané zásady. K tomu patří i výběr správného udržovacího prostředku. Když zaútočí ostré domácí chemikálie na vrstvu vosků a olejů, stává se pomalu podlaha choulolistivější. Aby se zabránilo ztrátě olejové ochrany je vhodné pravidelně podlahu čistit na vlhko údržbovým prostředkem WischFix dodávajícím podlaze potřebné oleje. K oživení povrchu a vyčištění větších hloubkových nečistot se doporučuje používat v privátní oblasti Voskovou údržbu a čisticí prostředek a ve veřejných oblastech Údržbový olej.

Dodatečný nátěr s Osmo Tvrdým voskovým olejem se doporučuje tehdy, vykazuje-li podlaha ztrátu ochranného voskového mikroporézního filmu. K tomu však není třeba znovu olejovat celou místnost, protože podlahy s Osmo Tvrdým voskovým olejem mohou být opravovány a ožiovány i lokálně. To platí i pro i pro podlahy barevně opracovány Dekoračním voskem nebo Olejovým mořidlem.



ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ



ČIŠTĚNÍ NA SUCHO

Dřevěná podlaha s úpravou povrchu olejem odpuzuje nečistoty. Oproti mnoha jiným podlahovým krytinám nevytváří elektrostatický náboj a neposkytuje živnou půdu mikrobům a alergenům. Prach, různá vlákna nebo zvířecí srst můžete odstranit vysavačem nebo smetákem. Ještě snazší je to s Osmo Opti-sadou. Zelený mop na prach je speciálně určen pro čištění na sucho.

- > S mopem na prach provedete údržbu na sucho rychle, tiše a šetříte el.proud.
- > Osmo Opti-sada zahrnuje stírač s teleskopickou tyčí, mop na prach, mop na vlhké setření a utěrku z aktivních vláken.

PRAVIDELNÉ STÍRÁNÍ NA VLHKO

Jak často je třeba stírat Vaši podlahu, závisí na jejím zatěžování. V privátní oblasti v domácnosti stačí většinou týdenní rytmus, v restauracích a ostatních silně frekventovaných oblastech byste měli denně stírat na vlhko.

Jedním pohybem: Osmo sprej – mop má kartuši pro čisticí prostředek (Sprej-Fix). Ideální pro rychlé čištění ale také pro částečné lokální čištění.

- > Při použití Osmo Opti-sady použijte bílý mop na vlhké setření.
- > Trocha Osmo Wisch-Fixu ve vodě na stírání skvěle odstraní každodenní znečištění a vysušování podlahy se zamezí díky obsaženým přírodním olejům. Nepoužívejte žádné agresivní víceúčelové čisticí prostředky.
- > **UPOZORNĚNÍ:** Stírejte pouze na vlhko – ne na mokro! Případně ještě dodatečně setřete na sucho.



OPTI SADA



MOP NA PRACH



WISCH FIX



OPTI SADA



SPREJ – MOP



INTENZIVNÍ ČIŠTĚNÍ A OŽIVENÍ

Čas od času potřebuje Vaše dřevěná podlaha oživení. V domácnostech je to zpravidla třeba teprve po měsících. Ideální k tomu je Osmo Vosková údržba a čistící prostředek. Tak bude regenerována olejovo - vosková ochranná vrstva a Vaše podlaha si uchová svůj zvláštní vzhled. V silně frekventovaných restauracích a obchodních prostorách by měl být používán Údržbový olej. Ten je určen speciálně pro tuto oblast. Zde je smysluplné provádět pravidelné oživení. Intervaly čištění závisí na zatěžování.

- > Osmo Vosková údržba a čistící prostředek čistí a regeneruje v jednom pracovním kroku. K dostání také jako sprej.
- > Osmo Údržbový olej regeneruje bez vytvoření vrstvy, speciálně pro objekty pro veřejnost.
- > Pro bílé podlahy: Bílá vosková údržba a čistící prostředek nebo Údržbový olej bíle transparentní.
- > Pro velké plochy doporučujeme stroj k čištění podlah Osmo FloorXcenter.

DOOLEJOVÁNÍ PODLAHY A JEJÍ ZNOVUOŽIVENÍ

Někdy zanechá život stopy i na podlaze o kterou se jinak dobře staráme. To však není problém, protože dřevěné podlahy s olejovaným povrchem od Osmo stačí pouze přelejovat aniž bychom museli broušením odstraňovat původně nanesený nátěr. To je opravdu neocenitelná výhoda ve srovnání s lakovanými podlahami.

- > Nejdříve podlahu vyčistěte.
- > Manuální aplikace: opravdu velmi slabounký nános Osmo Tvrdého voskového oleje naneste podlahovým štětcem nebo válečkem z mikrovlákn.
- > Strojní aplikace: použijte Osmo podlahový čistící stroj FloorXcenter a naneste ve velmi slabé vrstvě 1 nános Tvrdého voskového oleje.



VOSKOVÁ
ÚDRŽBA
A ČISTÍCÍ
PRO-
STŘEDEK



ÚDRŽBOVÝ
OLEJ



VOSKOVÁ
ÚDRŽBA
A ČISTÍCÍ
PROSTŘE-
DEK SPRAY



OPTI SADA



FLOORXCENTER



TVRDÝ VOSKOVÝ
OLEJ ORIGINAL



KARTÁČ K
NATÍRÁNÍ PODLAH



SADA K VÁLEČKO-
VÁNÍ NA PODLAHY



FLOORXCENTER



ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ



TVRDÝ VOSKOVÝ OLEJ ORIGINAL

K plošné a částečné dodatečné úpravě dřevěných podlah s úpravou povrchu Osmo Tvrdými voskovými oleji. K dostání ve 4 stupních lesku: 3011 lesklý, 3032 hedvábně polomatiný, 3065 polomatiný, 3062 matný.



ÚDRŽBOVÝ OLEJ

S údržbovým olejem oživíte zašlé a matné podlahy. Včasným použitím tohoto přípravku zabráníte náročnému broušení a následným renovačním nátěrům.



VOSKOVÁ ÚDRŽBA A ČISTÍCÍ PROSTŘEDEK -
PŘÍLEŽITOSTNÉ INTENZIVNÍ ČIŠTĚNÍ A OŽIVENÍ

Bezbarvá nebo bíle transparentní, na podlahy a nábytek. Osmo Vosková údržba a čistící prostředek čistí a regeneruje zároveň; zásobuje dřevo přírodními tvrdými vosky.



VOSKOVÁ ÚDRŽBA A ČISTÍCÍ PROSTŘEDEK SPREJ

Bezbarvá. Vosková údržba a čistící prostředek ke stříkání. Čistí a regeneruje zároveň, zásobuje dřevo přírodními tvrdými vosky.



INTENZIVNÍ ČISTIČ

Vysoce účinný lehce alkalický speciální čistič pro odstraňování nečistot. Ideální pro intenzivní čištění olejovaných a voskovaných dřevěných povrchů před vlastním následným ošetřením nátěrovými hmotami OSMO. Zcela bez broušení.



WISCH-FIX - PRAVIDELNÉ ČIŠTĚNÍ NA VLHKO

Vysoce účinný speciální koncentrát na pravidelné vlhké čištění a údržbu. Obzvláště se doporučuje na dřevěné podlahy s úpravou povrchu Osmo Tvrdým voskovým olejem. Působí tak, že podlaže doplní potřebné olejové látky a nevysušuje ji.



SADA NA ÚDRŽBU PODLAHY

Čištění, údržba a oživení v jedné sadě: 1 litr Wisch-Fixu, 0,4 litru Voskové údržby a čisticího prostředku a 3 utěrky k nanášení včetně návodu na údržbu Vaší dřevěné podlahy.



OPTI-SADA

Specializovaná sada k údržbě podlah ze dřeva, plastu, dlaždic a přírodního kamene.

Sada obsahuje: stírač s teleskopickou tyčí, mop na prach, mop na vlhké setření a utěrku z aktivních vláken.



SPREJ – MOP

U tohoto inovativního čisticího systému se čisticí prostředek (sprej - Fix) stříká přímo na dřevěnou podlahu přes doplňovací kartuši v tyči. Mop na vlhké setření z aktivních vláken, který lze vyprat je součástí.

TIPY A TRIKY

JAK ZMĚNIT STUPEŇ LESKU?

Pomocí Voskové údržby a čisticího prostředku můžete změnit stupeň lesku Vaší podlahy. Matná podlaha se stane po nanesení a rozleštění Voskové údržby a čisticího prostředku na povrch podlahy lesklejší. Tento povrch je decentnější a změni rozzářením optiku podlahy.

KONSTRUKTIVNÍ OCHRANA DŘEVA

Dbejte bezpodmínečně na dostačující vstupní čisticí zónu. Tato čisticí zóna zajistí, že i za nepříznivého počasí nebudete na dřevo nanášet špínu, vodu, bláto, kamínky a písek. Chraňte svou podlahu proti podrápání a podlepte veškeré nohy stolů, židlí a nábytku filcovými podložkami. Zejména v kancelářích je třeba chránit podlahu ve všech místech s kolečkovými židlemi speciálně tvrzenými umělými podložkami. Pouze tak ochráníte dřevo smysluplně a budete si užívat jeho krásy.





BEZBARVÉ

MALÉ DEFEKTY SI MŮŽETE SAMI ODSTRANIT DLE TOHOTO POSTUPU

Povrchy s Tvrdým voskovým olejem si můžete sami i lokálně upravit. To je rozhodující výhoda oproti lakovaným podlahám.

1. Separujte poškozenou oblast prken krepovou páskou.
2. Rovnoměrně obruste povrch do základu dřeva. Zrnitost u konečného broušení by měla odpovídat originálnímu konečnému broušení okolních prken.
3. Obroušenou oblast je třeba před úpravou důkladně zbavit prachu vysavačem.
4. Válečkem z mikrovláken z Osmo Sady k válečkování a natírání rovnoměrně naneste tenkou vrstvu Tvrdého voskového oleje.
5. Upravovanou oblast nechte schnout cca 8–10 hodin.
6. Po uschnutí naneste další tenkou vrstvu Tvrdého voskového oleje bavlněným hadříkem bez žmolků.
7. Pokud ještě neodpovídá stupeň lesku upravovaného povrchu okolí, lze ho po uschnutí druhého nánosu zvýšit vetřením a rozleštěním Voskové údržby a čistícího prostředku. Na základě broušení bude přírodní barevný odstín dřeva renovované plochy v normálním případě světlejší než okolní plocha. Barevný odstín dřeva se ale časem stane podobným a sjednotí se.

POVRCH MŮŽE BÝT STÁLE JAKO NOVÝ DÍKY MALÝM VYLEPŠENÍM



Rovnoměrné obroušení poškozeného povrchu

BAREVNÉ

I BAREVNÉ PODLAHY LZE LOKÁLNĚ OPRAVIT

Na rozdíl od vodními mořidly namořených podlah se mohou barevné podlahy s povrchem Osmo Tvrdým voskovým olejem barevným, Dekoračním voskem a Olejovým mořidlem lokálně opravovat. Pracovní postup se v principu shoduje s úpravou bezbarvých povrchů.

1. Separujte poškozenou oblast prken krepovou páskou.
2. Rovnoměrně obruste povrch do základu dřeva. Zrnitost u konečného broušení by měla odpovídat originálnímu konečnému broušení okolních prken.
3. Obrousěnou oblast je třeba před úpravou důkladně zbavit prachu vysavačem.
4. Připravte si Tvrdý voskový olej barevný nebo směs Dekoračního vosku popř. Olejového mořidla a Tvrdého voskového oleje bezbarvého. Důkladně přitom dbejte na to, abyste si namíchali přesně ten poměr, který jste použili při originálním prvním nátěru (viz str. 19)
5. Válečkem z mikrovláken z Osmo Sady k válečkování a natírání rovnoměrně naneste tenkou vrstvu a nechte 24 hodin schnout. Pokud ještě neodpovídá barevný odstín okolnímu dřevu, pak postup opakujte avšak k roztírání nátěru použijte bavlněnou utěrku bez žmolků. TIP: Udělejte si nejdříve vzorek na zbytkovém kusu Vaší podlahy.
6. Po uschnutí naneste konečnou tenkou vrstvu Tvrdého voskového oleje bezbarvého bavlněným hadříkem bez žmolků.
7. Pokud ještě neodpovídá stupeň lesku upravovaného povrchu okolí dřeva, postupujte dle bodu 7. str. 26.



nanesení Osmo Tvrdého voskového oleje v tenké vrstvě válečkem z mikrovláken



Po uschnutí naneste 2. vrstvu velmi tence bavlněným hadříkem



KARTÁČ K NATÍRÁNÍ PODLAH S DRŽADLEM

- > Zvláště se doporučuje pro všechny tvrdé voskové oleje a dekorační vosky, a také k úpravě prken na balkónech a terasách.
- > Pro různé požadavky k dostání v šířkách 150, 220 a 400 mm.



TELESKOPICKÁ TYČ

- > Vysoce kvalitní hliníková teleskopická tyč
- > S měkkým držadlem SoftTouch
- > Nastavitelná v délce 115-200 cm.



SADA NA PARKETY S VÁLEČKEM

- > Váleček z mikrovlákna umožňuje rovnoměrný nános všech nátěrů na bázi olejů
- > K optimálnímu ošetření všech dřevěných podlah
- > Váleček z mikrovlákna zajistí rovnoměrný nános v požadovaném množství a tím přinese optimální ochranu dřeva.
- > Obsah: Vana na barvu včetně otíracích žlábků, vložky do vany (3 kusy), váleček z mikrovlákna (250 mm široký), zasouvací úchyt.



SADA K VÁLEČKOVÁNÍ A NATÍRÁNÍ

- > Vhodná pro všechny nátěrové systémy na bázi olejů
- > Ideální pro úpravu větších ploch, k úpravě jemně řezaného dřeva a přírodního hoblovaného dřeva.
- > Váleček z mikrovlákna zajistí rovnoměrný nános v požadovaném množství a tím přinese optimální ochranu dřeva.
- > Obsah: Vana na barvu včetně otíracích žlábků, jednorázové vložky (3 kusy), váleček z mikrovlákna (100 mm široký), zasouvací úchyt, plochý štětec (60 mm).



ŠTĚTEC PLOCHÝ

- > Vhodný pro zpracování veškerých nátěrů na bázi olejů
- > Pro různé účely použití k dostání v šířkách 25, 50, 60 a 100 mm.



DVOJITÁ STĚRKA

- > Vhodná pro zpracování Tvrdého voskového oleje, Olejového mořidla a dekoračního vosku
- > Zvláště se doporučuje k olejování a nanášení barevného základního nátěru na dřevěné podlahy
- > K dostání v šířce 270 cm



FLOORXCENTER

- > Je vhodný k čištění, péči a oživení nebo údržbě olejovaných dřevěných podlah a také k jejich nabarvení.
- > Pro používání příjemný jednokotoučový stroj.
- > Multifunkční díky 4 možným násadám.
- > Bílý pad je vhodný k čištění, údržbě a oživení povrchu podlah s úpravou povrchu olejem a také k barvení a doolejování.
- > Červený pad použijte k vyčištění zaschlých nečistot nebo k mezibroušení mezi jednotlivými, již plně suchými nátěry.
- > Pad z bílého mikrovlákná se dokonale hodí k odstranění běžných povrchových nečistot.
- > Kruhový kartáčem docílíte hloubkového vyčištění.



PROFI STĚRKA

- > Vhodná zejména pro nanášení všech Tvrdých voskových olejů
- > Jednoduché a pohodlné použití na všech broušených dřevěných podlahách díky speciálně zaoblené hliníkové stěrce bez ostrých okrajů – pro vynikající výsledek
- > Speciálně pro profesionální uživatele
- > K dostání v šířce 500 mm.



TERASOVÝ A PODLAHOVÝ ČISTÍCÍ STROJ

- > Slouží k intenzivnímu hloubkovému vyčištění a odšedění Vaší dřevěné podlahy.
- > Použitelný jak pro vnitřní tak pro vnější prostory.
- > Vyjímecně efektivní díky proti sobě rotujícím kartáčům.
- > Odstranění a odebrání špíny v jednom pracovním kroku.
- > Špinavá voda se hromadí v separátní nádrži

TIPY A TRIKY

VYČIŠTĚNÍ NÁŘADÍ

Štětce, podlahové štětce a válečky z mikrovlákná vyčistěte po nanesení Tvrdého voskového oleje nebo Dekoračního vosku či Olejového mořidla jednoduše a rychle s Osmo Čističem štětců Pro Osmo vany na barvy používejte jednorázové vanové vložky. Na vyčištění rukou je neúčinnější Osmo Easy Clean, což jsou speciální vlhké utěrky, které účinně a bez námahy odstraní z Vašich rukou oleje, vosky ale i lepidlo. Není třeba žádná voda.

MANUÁLNĚ NEBO STROJNĚ?

U silně používaných dřevěných podlah a velkých ploch doporučujeme pravidelnou údržbu výrobkem Vosková údržba a čistící prostředek pomocí stroje FloorXcenter. Ten pracuje zřetelně rychleji a efektivněji než lidské ruce. Při barvení Vašich podlah můžete využívat různé techniky pro tvorbu decentních odstínů, které se nedají vytvořit jinak než pomocí stroje. Váš podlahář může převzít tuto činnost a poskytovat Vám pravidelný servis a údržbu.

OSMO DOPORUČUJE

DOPORUČENÍ PRO DŘEVINY – JAKÝ NÁTĚR NA JAKÉ DŘEVO?

DŘEVINA	TVRDÝ VOSKOVÝ OLEJ ORIGINAL	TVRDÝ VOSKOVÝ OLEJ RAPID	TVRDÝ VOSKOVÝ OLEJ 2K PURE	ČISTÝ VOSK	TVRDÝ VOSKOVÝ OLEJ BARE- VNÝ	OLEJOVÉ MOŘIDLO	TVRDÝ VOSKOVÝ OLEJ NATU- RAL EFEKT	TVRDÝ VOSKOVÝ OLEJ EFEKT ZLATÝ/ STŘÍBRNÝ	DEKORAČNÍ VOSK
Javor	+	+	+	O	+	O	+	–	O
Afromosia	–	–	+	+	–	–	–	–	–
Akát	+ ¹⁾	+ ¹⁾	+	O	+ ¹⁾	+	–	O	+ ¹⁾
Bambus	+ ¹⁾	+ ¹⁾	+	O	–	–	+ ¹⁾	–	–
Bříza	+	+	+	O	+	+	+	–	+
Hrušeň	+	+	+	O	+	+	O	–	+
Buk	+	+	+	O	+	+	+	–	O
Doussie/Azeliaa	–	–	+	+	–	–	–	–	–
Dub	+	+	+	O	+	+	+	O	+
Dub kouřový	+ ¹⁾	+ ¹⁾	+	O	+ ¹⁾	+	–	+ ¹⁾	+ ¹⁾
Olše	+	+	+	O	+	+	+	–	+
Jasan	+	+	+	O	+	+	+	O	+
Eukalyptus	+ ¹⁾	+ ¹⁾	+	O	+ ¹⁾	O	–	–	O
Smrk/Jedle	+	+	+	O	+	+	+	–	+
IPE	–	–	+	+	–	–	–	–	–
Jarrah australský	+	+	+	O	+	+	–	+	+
Jatoba	–	–	+	+	–	–	–	–	–
Kambala/Iroko	–	–	+	+	–	–	–	–	–
Kempas	+ ¹⁾	+ ¹⁾	+	O	+ ¹⁾	O	–	+ ¹⁾	O
Borovice	+	+	+	O	+	+	+	–	+
Třešeň	+ ¹⁾	+ ¹⁾	+	O	+ ¹⁾	–	–	–	–
Korek	+ ¹⁾	+ ¹⁾	+	O	+ ¹⁾	+	+ ¹⁾	–	+ ¹⁾
Modřín	+	+	+	O	+	+	+	–	+
Mahagon	–	–	+	+	–	–	–	–	–
Merbau	+ ¹⁾	+ ¹⁾	+	+ ¹⁾	+ ¹⁾	O	–	–	O
Ořech americký	+ ¹⁾	+ ¹⁾	+	O	+ ¹⁾	O	–	–	O
Ořech brazilský	–	–	+	+	–	–	–	–	–
Oliva	+ ¹⁾	+ ¹⁾	+	+	+ ¹⁾	–	–	–	–
OSB broušená	+ ¹⁾	+ ¹⁾	–	O	+ ¹⁾	+	+ ¹⁾	–	+ ¹⁾
Palisander	–	–	+	+	–	–	–	–	–
Borovice kanadská	+	+	+	O	+	+	+	–	+
Robinie	+	+	+	O	+	+	+	O	+
Teak	+ ¹⁾	+ ¹⁾	+	O	+ ¹⁾	+	–	O	+ ¹⁾
Tigerwood	+ ¹⁾	+ ¹⁾	+	O	–	–	–	–	–
Jilm	+	+	+	O	+	+	–	–	+
Vlašský ořech	+ ¹⁾	+ ¹⁾	+	O	+ ¹⁾	+	–	–	O
Wenge	–	–		+	–		–	–	–

+ doporučeno

o možno

+1) dbát na velmi tenký nános

– nedoporučeno

MOHU PODLAHU NABARVIT NA JINOU BARVU?

Ano, s Osmo Tvrdým voskovým olejem barevným nebo s Osmo Dekoračním voskem či Olejovým mořidlem. Naneste nátěr pevným kartáčem, nechte nátěr pár minut působit a odstraňte přebytečný materiál hadříkem ve směru vláken dřeva. Podlahu za dobrého větrání nechte schnout přes noc a poté naneste jeden tenký nátěr s Osmo Tvrdým voskovým olejem bezbarvým jako konečným nátěrem na Tvrdý voskový olej barevný nebo na Olejové mořidlo nebo dva tenké nátěry s Osmo Tvrdým voskovým olejem bezbarvým jako konečným nátěrem na Dekorační vosk transparentní.

JAK PŘIPRAVÍM POVRCH DŘEVĚNÉ PODLAHY?

Povrch by měl být přebroušen ve směru fládování dřeva a konečné broušení proved'te P120 - P 150. Veškeré poškrábané části by měly být opatrně odstraněny.

CO SE STANE, KDYŽ JE ČÁST POVRCHU DŘEVA POŠKOZENÁ?

Poškozená místa lze obrousit a – oproti mnoha obvyklým lakům – s Osmo produkty provést novou úpravu povrchu bez znetelných okrajů. (viz. str. 26–27)

MUSÍM BROUSIT POVRCH MEZI PRVNÍM A DRUHÝM NÁTĚREM ?

V každém případě je třeba zkontrolovat hrubost povrchu po zaschnutí a podle toho se rozhodnout, zda je to třeba. V každém případě však mezibroušení vysokou zrnitostí udělá povrch hladší a pěknější na dotyk.

NA CO MUSÍM DBÁT U PODLAHY Z TVRDÉHO DŘEVA?

Některá tvrdá dřeva jako jatoba a merbau mohou na základě své tvrdosti a obsažených látek pohltnout pouze málo materiálu. Proto doporučujeme úpravu řídce tekutým Osmo Čistým voskem, který také u tohoto dřeva pronikne hluboko do pórů.

CO SE STANE, KDYŽ JSEM NANESL PŘÍLIŠ MNOHO MATERIÁLU PŘI ÚPRAVĚ PODLAHY?

Pokud jste nanесли příliš mnoho Tvrdého voskového oleje, doba schnutí se podstatně prodlouží. V tomto případě zajistěte dodatečné odvětrání. Otevřete okna a dveře, aby nátěr uschnul přírodní oxidací. Pokud by přitom došlo k poškození povrchu, odstraňte ho tak, jak je popsáno výše.

CO SE STANE, KDYŽ JSEM NANESL PŘÍLIŠ MÁLO MATERIÁLU?

Pokud jste nanесли příliš málo materiálu, mohou se vytvořit skvrny od vody a dřevo může vypadat poněkud „suše“ nebo „matně“. Naneste v každém případě dodatečný tenký nátěr s Osmo Tvrdým voskovým olejem.

LZE BAREVNÉ Odstíny OSMO COLOR PRODUKTŮ VZÁJEMNĚ MÍCHAT?

Ano, barevné odstíny stávajícího sortimentu výrobků pro vnitřní použití lze vzájemně míchat v každém poměru. Osmo Dekorační vosky transparentní lze například vzájemně míchat, aby se dosáhlo ještě větší různorodosti barev.

KDY JE POVRCH SUCHÝ?

Osmo výrobky uschnou za 8 až 10 hodin. Povrch schne oxidací a absorpcí. Zajistěte proto dostatečný přívod vzduchu.

KDY MOHU PO PODLAZE OPĚT CHODIT?

Zpravidla je podlaha jeden den po provedení konečného nátěru opět pochozí. Nátěr však musí být na povrchu suchý. Kompletně proschlý je povrch teprve po 14 dnech. Koberce by se měly pokládat teprve za 2–3 týdny.

MUSÍ SE PODLAHA PŘELEŠTIT PO NANESENÍ KONEČNÉHO NÁTĚRU OSMO TVRDÝM VOSKOVÝM OLEJEM?

Ne, dodatečná úprava podlahy není třeba. Povrch lze však po důkladném uschnutí přeleštit jednokotoučovým strojem (bílý pad). Pokud je požadován vyšší stupeň lesku, lze podlahu dále upravit nejdříve za jeden den s Osmo Voskovou údržbou a čistícím prostředkem a přeleštit.

JAK UDRŽOVAT PODLAHU?

To závisí na užívání a zatížení podlahy. K pravidelné a šetrné údržbě stíráním doporučujeme přidat do vody Osmo Wisch– Fix. Pokud podlaha začne vypadat matně, oživíte ji jednoduše s Osmo Voskovou údržbou a čistícím prostředkem. To lze provést také pouze na určitých místech, např. v oblasti dveří a na vychozených cestíčkách, aniž by byly viditelné okraje. Při silnějších známkách opotřebení by měla být podlaha dodatečně upravena Osmo Tvrdým voskovým olejem. Jako optimální se ukázalo používání naší Opti–sady, která pro tento účel obsahuje veškeré mopy a hadříky potřebné k nánosu (viz. strana 25).

JAK TO, ŽE VYPADÁ NÁTĚR JINAK NEŽ BAREVNÝ Odstín Z PLECHOVKY?

Lazury mohou podle druhu dřeva, na které budou natřeny, vyvolat jiný barevný výsledek. Tento odstín nemusí bez- podmíněně souhlasit s barevným vzorkem na plechovce. Doporučujeme na později co možná nejméně viditelném místě povrchu dřeva vyzkoušet, zda bude s lazurou dosaženo požadovaného výsledku. JAK JE TŘEBA PŘIPRAVIT DŘEVĚNÝ PODKLAD PŘED NÁTĚREM? Dřevěný podklad musí být čistý, suchý (max. vlhkost dřeva 20 %) a nesmí být vystaven mrazu.

ZAPÁCHAJÍ OSMO PRODUKTY PŘI NANÁŠENÍ ?

Po úplném vytvrdnutí a zaschnutí Vaše podlaha již nijak nezapáchá, protože zaschlý nátěr obsahuje již pouze přírodní oleje a vosky. Při zpracování je však cítit rozpouštědlo. Osmo však jako rozpouštědlo používá odaromatizovaný technický benzín, který je šetrný k životnímu prostředí mnohem více než běžná takzvaná ekologická rozpouštědla na bázi např. pomerančového oleje. Po úplném vytvrdnutí je odaromatizovaný technický benzín z Osmo výrobků zcela tzn. do 100 % odstraněn.

OBSAHUJÍ OSMO VÝROBKÝ ŠKODLIVÉ LÁTKY?

Osmo výrobky jsou založeny na pečlivě čištěných rostlinných olejích a voscích. Veškeré povrchy jsou po uschnutí nátěru nezávadné pro člověka, zvířata a rostliny (vhodný pro dětské hračky dle EN 71, 3 a odolný vůči slinám a potu dle DIN 53160).

UPOZORNĚNÍ K POUŽÍVÁNÍ TVRDÝCH VOSKOVÝCH OLEJŮ

Tekutým výrobkem napuštěný textil po použití okamžitě vyperte nebo uchovávejte ve vzduchotěsně uzavřené kovové nádobě (nebezpečí samovznícení).

NAŠE KATALOGY

> ZAHRADY

Terasy
Pohledové zábrany
Zahradní domky

> FASÁDY

Systémy fasád z masivního dřeva
Fasádní profily
Fasádní dřevo

> BARVY

Barvy na dřevo pro vnitřní i vnější
použití
Ochrana a údržba

> PODLAHA

Kreativní prkna Masivní podlahové
palubky
Vícevrstvé parkety

> DŘEVO UVNITŘ

Profily z masivního dřeva na
stěny a stropy

> LIŠTY

Funkční lišty, stavebnicové a
stavební lišty, podlahové lišty,
konstrukční hranoly KVH

> LEPENÉ DŘEVO

Pracovní desky Schodišťové
stupně
Dveře u nábytku

Osmo Holz und Color GmbH & Co. KG

Affhüppen Esch 12
D-48231 Warendorf

Postfach 110161
D-48203 Warendorf

Telefon +49 (0)2581/922-100
Telefax +49 (0)2581/922-200

www.osmo.de
info@osmo.de

2015 CZ 1.0 Technické změny a dodací podmínky vyhrazeny.

Údaje o rozměrech, cenách a obrázky bez záruky. I přes rozsáhlou kontrolu obsahu tohoto katalogu nemůžeme zcela vyloučit tiskové chyby. Barevnost je nezávazná. V zájmu inovace výrobků si vyhrajujeme změny.

První distributor:

Váš regionální prodejce:



AU-MEX s.r.o.

Poděbradská 574/40

190 00 Praha 9 – Vysočany

Tel. 00420283933452, 00420283933472

Email : info@au-mex.cz, info@osmo.cz

www.au-mex.cz



Dřevo je ideální, zdravý materiál k modernímu ztvárnění obytných prostor. Ale je to také produkt, na němž jeho kvalita není na první pohled vidět. U produktů ze dřeva od Osmo jste vždy na té správné straně. Vždyť Osmo je uznávaná značka kvality pro dřevo a barvu.. Pohled na pečlivé zpracování, jemné povrchy a přesnost lícování ukazuje, že jenom zvláště dobré zboží ověřené kvality nese náš název.